



M1智能锁


安装指南

版本：1.0 日期：2017.12




结构图与配件


结构图

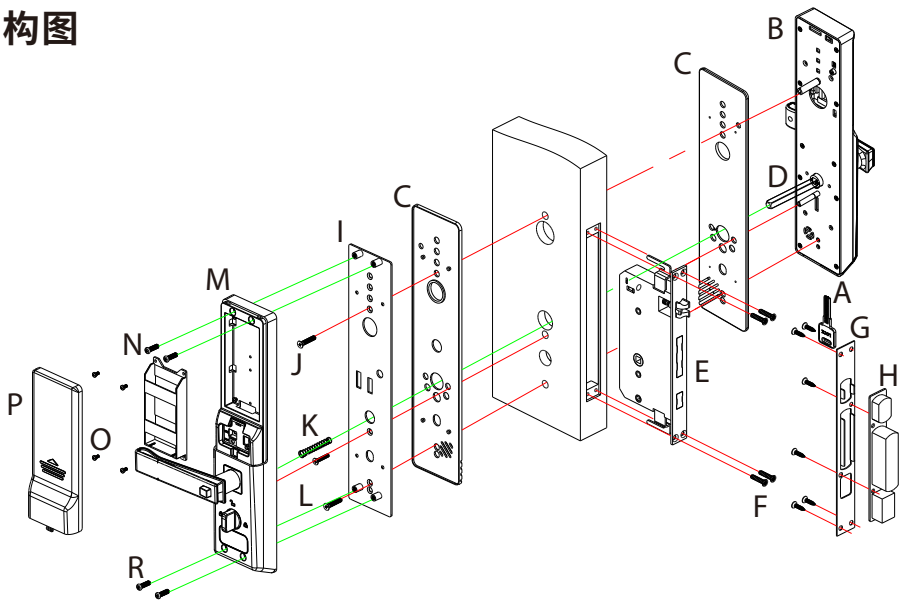


配件清单

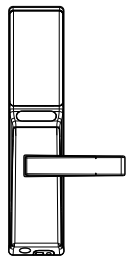

前面板 B

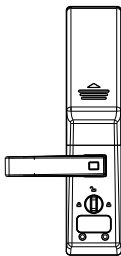


后面板 M

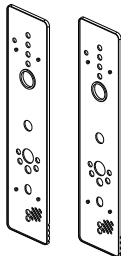

防水胶垫 C




后衬板 I

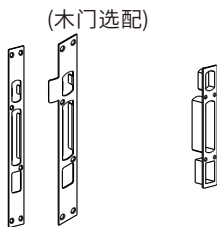


门扣板 G

门扣盒 H



锁体 E

适用于木门



自攻螺丝 10 个

适用于钢质门




M5*10mm 10 个

固定锁体螺丝 F



固定后面板螺丝 R

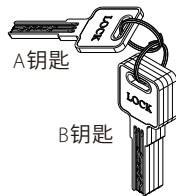

A 钥匙







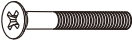
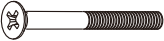
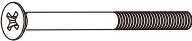







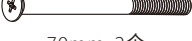
B 钥匙

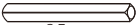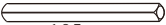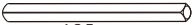AB 钥匙



内六角扳手

不同门厚料包:

门厚	45-50mm	50-65mm	60-75mm	75-90mm
D 方轴 (8*8)	 85mm		 105mm	 125mm
L 方轴 (5*5)	 60mm		 85mm	
J 螺丝 (M4)	 25mm 1个	 40mm 1个	 55mm 1个	 70mm 1个
J 螺丝 (M5)	  25mm 2个	  40mm 2个	  55mm 2个	  70mm 2个

备注:

适用于45-90mm门厚的螺丝和方轴料包均为标配。出厂时已配置齐全，请根据实际门厚选择对应的料包。

使用须知


注意事项

- 1.新锁安装后(无任何用户时),任何验证都不允许开锁,需先登记用户。
- 2.新安装完智能锁后,建议至少登记一位管理员;如果没有任何管理员,将无法登记普通用户。
- 3.该锁配备有用于手动解锁的机械钥匙。请将机械钥匙放在安全的地方。
- 4.本锁标配锂电池。
- 5.禁止人为卸掉电池,如需更换额外购买的备用电池,请在专业人员指导下进行操作。
- 6.当提示“电量不足”时,应及时对电池充电,避免因电池耗尽带来使用不便。请使用出厂配备的充电器进行充电,以免其它不同规格的充电器损坏电池或造成危害。
- 7.唤醒机器后,10秒内不进行任何操作按操作超时提示,系统自动关机。
- 8.使用锁时请保持手指、屏幕和摄像头的清洁。


安装环境

此设备适用于室内和半室外环境（安装环境光源照度为5000Lux以内）。


推荐安装的位置：

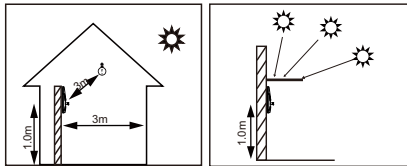


几种影响使用效果：

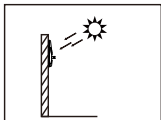


太阳直射
(室外)

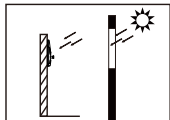

太阳透过窗户直射
(室内)

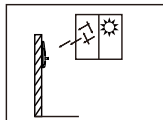


太阳透过窗户斜射
(室内)

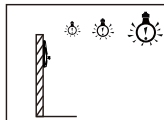


强光近距离照射
(室内)

检查开门方向

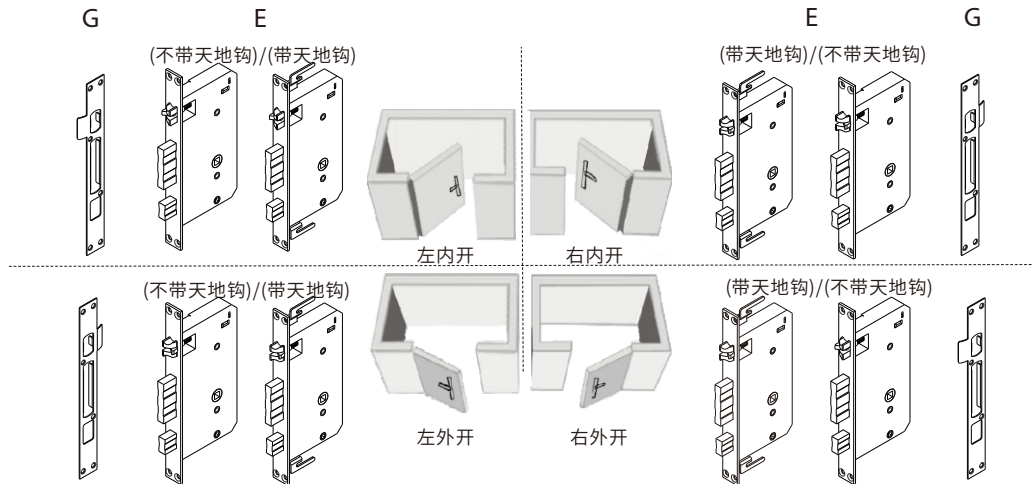

安装技巧

1. 更换锁体E斜舌方向

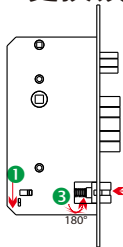


1. 将锁体倒放，定位片向下滑；
2. 将斜舌顶入锁体；
3. 用力旋转180度。

备注：


大锁体和小锁体、带天地沟和不带天地沟的锁体斜舌更换方法一样。

2. 使用应急电源

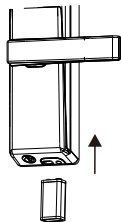

如图示方向,将9V碱性电池(6LR61)接入应急电源座。


3. 更换左右把手

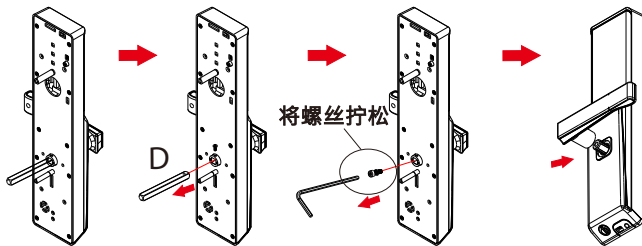

备注：

1. 拧螺丝前请将弹簧倒出来再将螺丝拧松。
2. 更换完把手后，请注意离合套上的R/L方向。

4.使用机械钥匙

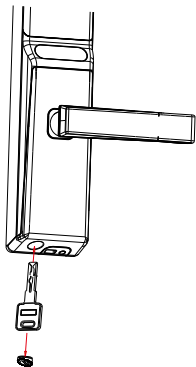

开门方法: 先取下钥匙孔硅胶塞，再将钥匙插入锁孔向左或向右旋转90度，再下压把手开锁。

注意: 禁止先下压把手再旋转钥匙！

备注: AB钥匙是为保障业主财产安全而设计的：


- 1.A钥匙供安装工试开用。安装完毕，主人验收后收回A钥匙，然后用B钥匙插入锁芯旋转90度，A钥匙自动失效。
- 2.B钥匙用封塑包装，除主人外，其他人不能开封，以保障主人的财产安全。

特别提示: 业主在使用门锁前切忌用B钥匙开启！

安装步骤


推荐安装高度

把手中心线距地面为1m时，适宜的人员身高为1.35-1.80m。

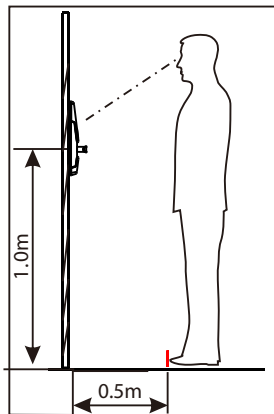


1.开孔


- 1.确认锁体的安装高度和位置,将开孔模板贴在门的相应位置,划下位置标记线.
- 2.按划下的位置标记在门上开孔打槽.

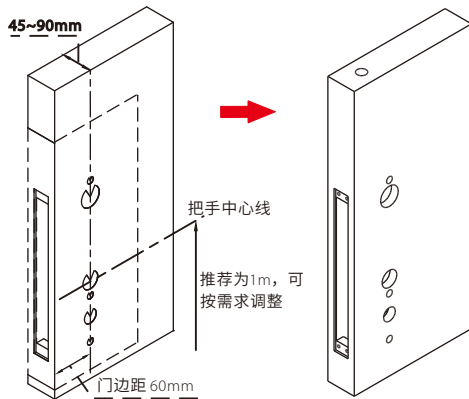

2. 安装锁体E

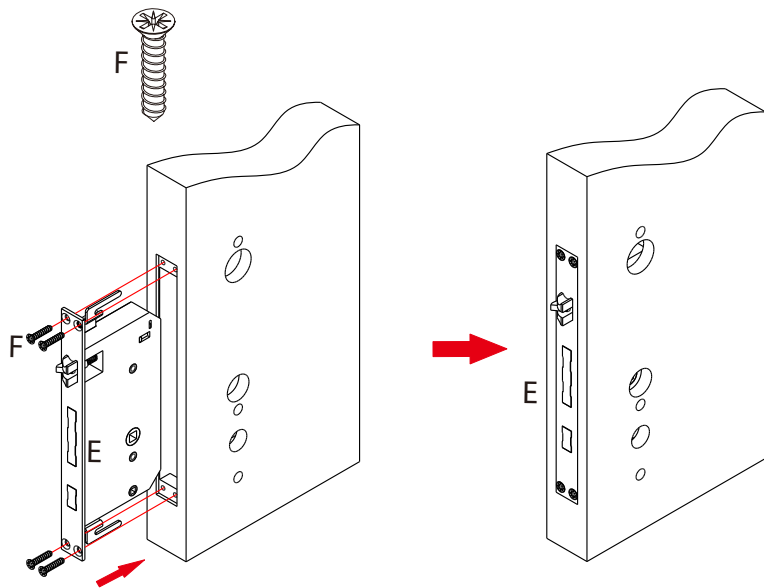


3.安装防水胶垫C、前面板B、方轴D

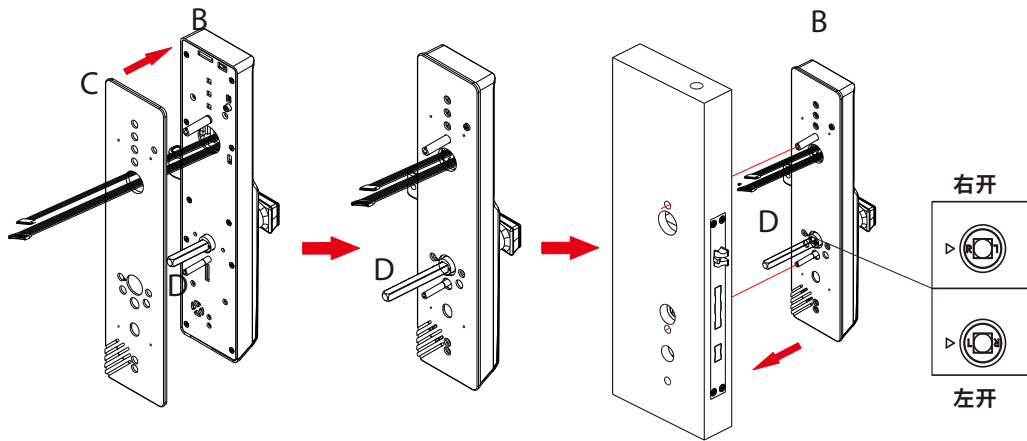

注意: D方轴旁边的三角箭头所指向的字母为当前门锁的开门方向!

附: 调整螺柱孔位的方法

注意: 安装前锁面的防水胶垫前, 若发现螺柱高度不适合门上的现有孔时, 可通过调整螺柱孔位的方法来调整螺柱高度!


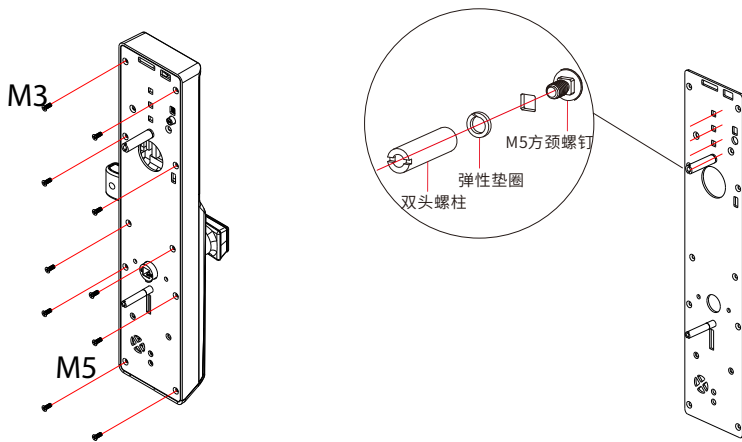


1. 将10颗M3小螺钉及M5的螺柱旋下, 可将前衬板卸下。

2. 将可调螺柱如图示拆下, 可调整其安装位置。

备注: 此可调螺柱有4个各相隔15mm的方形定位孔。

注意: 调整螺柱的安装位置请在经销商的授权下进行，以免影响您的保修权益！

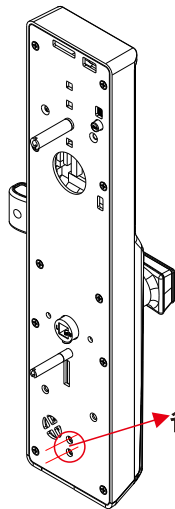


备注: 此处可调螺柱上下2个
相隔10mm的定位孔。

3.根据需要的安装位置固定螺柱。


4.将拆下的10颗M3小螺钉及M5螺柱重新锁上。

4.安装防水胶垫C、后衬板I、弹簧K、方轴L

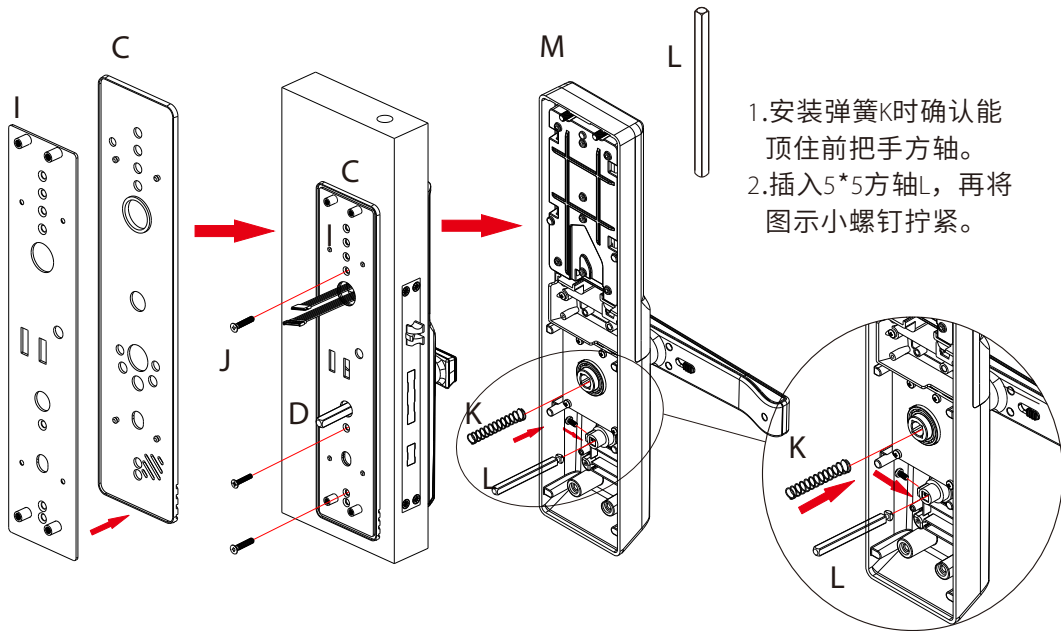

5. 安装后面板M

6pin排线为无线通讯选配

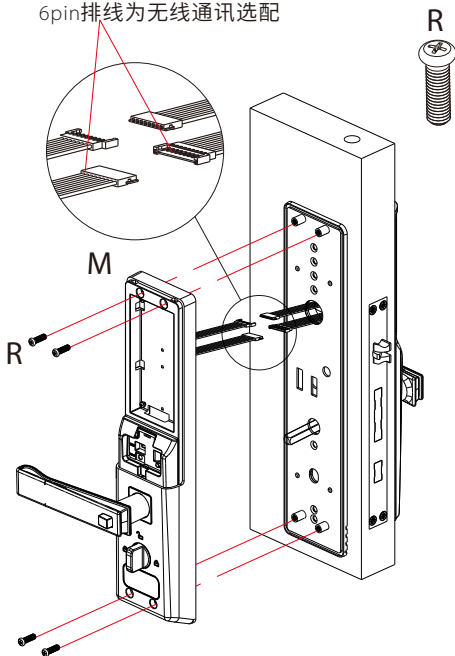


6. 安装电池


装入电池后,将电池接头与后面板上的电池接头接上。

备注:


出厂时电池已装好,并标配一块锂电池。
当另行购买充电电池后,按下图安装。建议电池不拆下来充电。

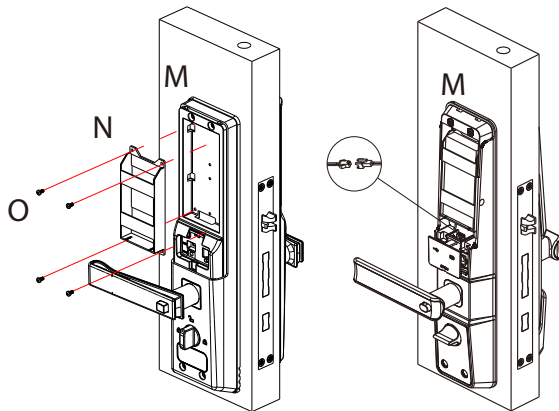

7. 装上后盖与电池充电

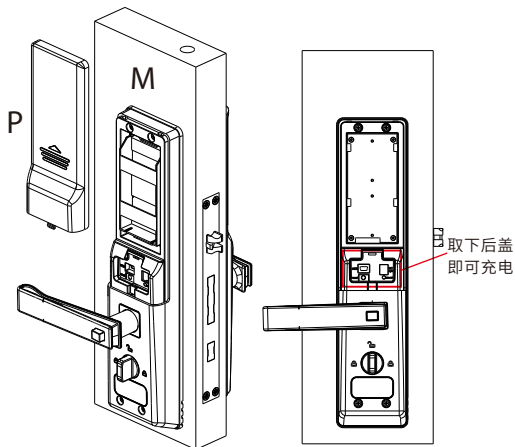

8. 门框凿孔与安装

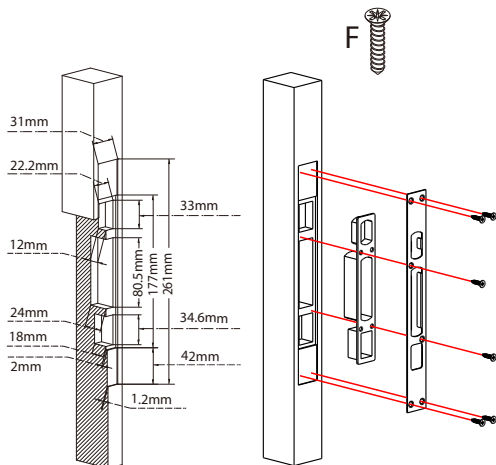


9. 测试门锁

1. 登记用户后,先验证已登记的指纹/密码/射频卡/身份证/NFC/面部,再下压把手开锁。
2. 取下钥匙孔硅胶塞,再将配备的机械钥匙插入前锁面底端钥匙孔内,向左或向右转90度,再下压把手开锁。


快速使用

使用密码开门




注意: 用户可以输入随机密码防止密码被盗。随机密码的最大长度为32位。

使用面部开门



使用卡开门



全国免费技术咨询热线:4006-900-999

广东省东莞市塘厦平山188工业大道26号中控智慧产业园

广东省深圳市龙岗区坂田五和大道北中控智慧大厦

厦门市集美区软件园三期诚毅北大街8号B02栋20楼



ZKTeco官方微信
www.zkteco.com



安装、维护、保修、定制
一站式服务