






SBTH7000系列速通门 快速入门指南

版本: 1.0



日期: 2018.07



外观图

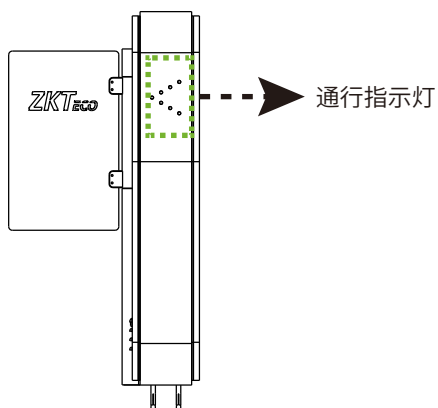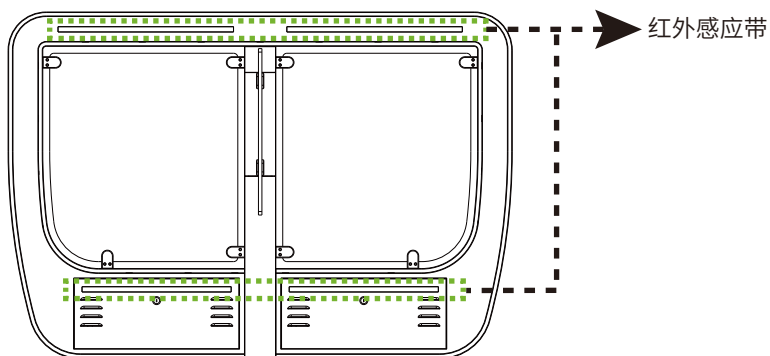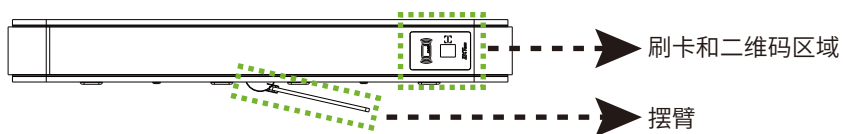

内部结构图

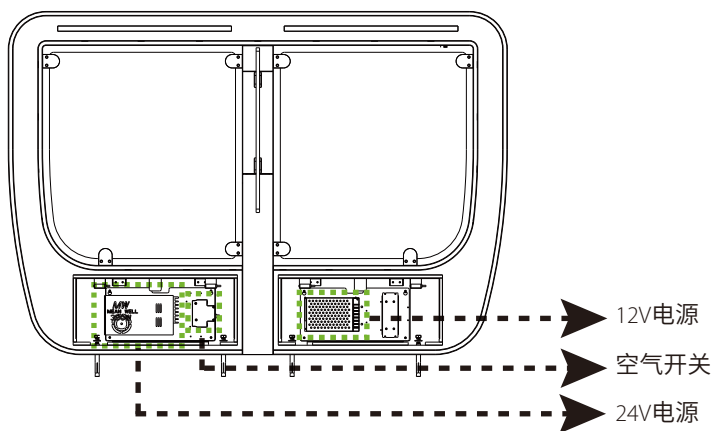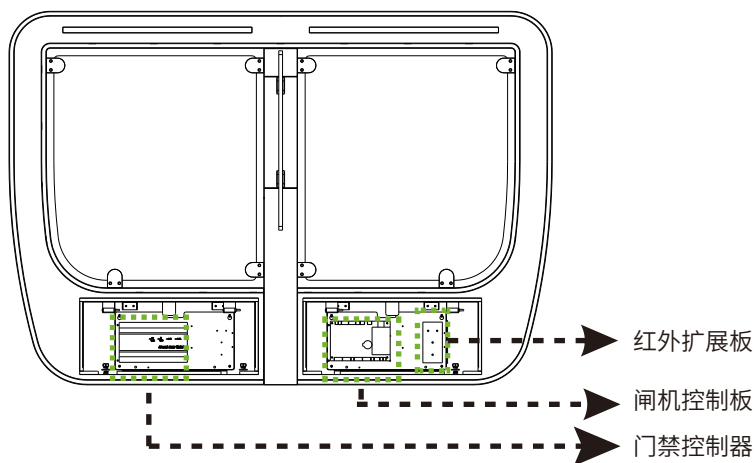


安装

步骤1:材料准备

卷尺、活动扳手、冲击钻、小一字螺丝刀, PVC防火绝缘线管 (直径 $\geq 25\text{mm}$)、标准三芯电源延长线 (≥ 0.75 平方线径)、M12膨胀螺丝 (附件配送)。


步骤2:画定位线

根据闸机的安装位置图,以闸机中心线为基准,画平行线。

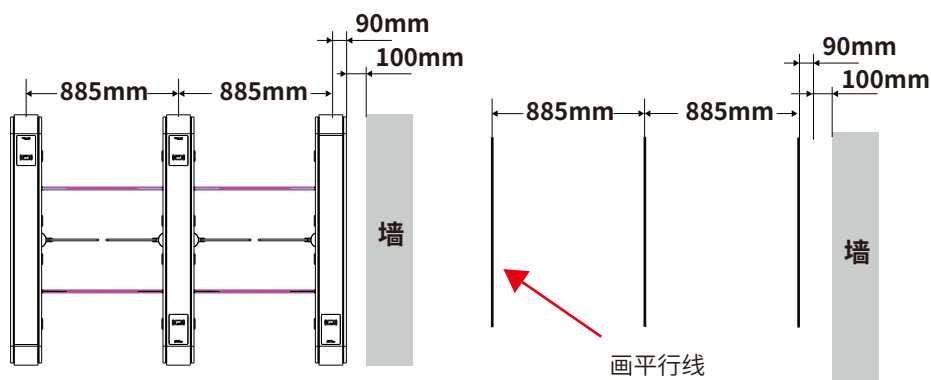


步骤3:贴贴纸

从附件中取出定位孔图贴在地面上,使用冲击钻按孔位打孔,埋好膨胀螺丝;

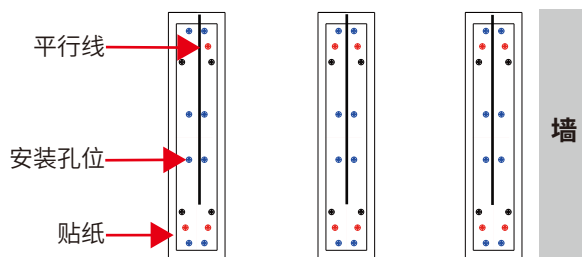


步骤4: 放机器

1. 将机箱搬到相应的安装位, 安装孔位对准膨胀螺丝。
2. 打开箱门, 选其中一个机箱作为参考基准(最好选中间机箱), 用卷尺测量出入口主副机间距, 使各机箱及通道两端红外对射管对齐, 稍微拧上膨胀螺丝的螺帽。
3. 将线材从设备引线引出, 放入套管。

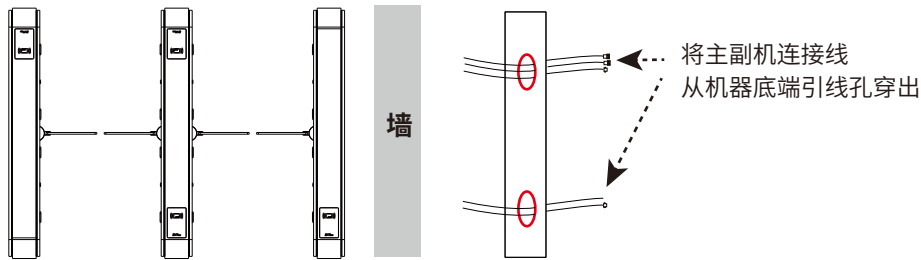

步骤5: 接主副机线


将主副机之间的连接线材穿好线管, 预埋在安装地面中;
闸机电源线(强电)和信号线必须独立走线, 接好电源线(必须接地线, 接到空气开关螺丝上)。

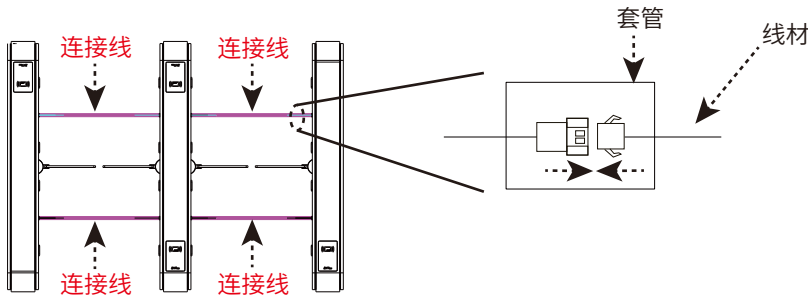

步骤6: 测试功能, 锁紧膨胀螺丝



1. 上电前, 清空通道内的物品, 检查各接线处接口是否良好, 有无漏铜、松脱现象。
2. 无异常, 拨动空气开关静候10秒, 等待闸机完成自检程序。
3. 检查指示灯是否工作正常, 对射管是否对准。
正常: 发射端红光, 接收端绿光
异常: 发射端红光, 接收端红光
4. 如果一切正常, 锁紧膨胀螺丝并关闭箱门。

在设备前地面上粘贴刷卡警戒线。

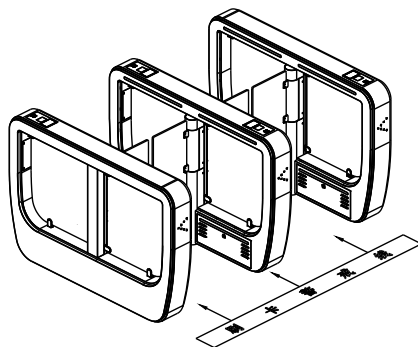

步骤8:调零位

通过控制器,按密码>【Ent】>【设置】>>【控制器设置】>【零位】>【立即设置】>手动将摆臂移至中心对齐>【Ent】>等10s,完成复位

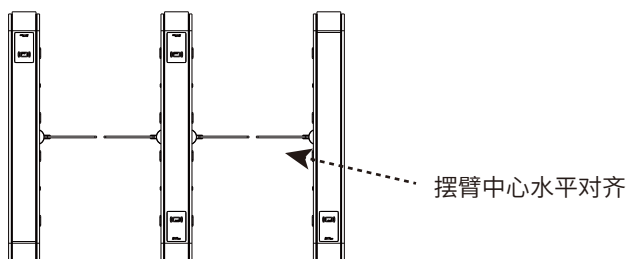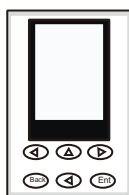

异常处理：

Q: 方向指示没反应或指示不正确

A: 检查控制板背光源接线是否正确或是接触不良。

Q: 闸机开闸后较长时间不关闸

A: 检查出入口开启时长是否设置过长;检查红外对射管是否对齐或被遮挡。

Q: 验证一次, 闸门开启两次

A: 查看控制器锁驱动时长设置, 需要设置为1s

Q: 闸门没有对齐

A: 重新设定零位

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

广东省东莞市塘厦平山188工业大道26号中控智慧产业园

广东省深圳市龙岗区坂田五和大道北中控智慧大厦

厦门市集美区软件园三期诚毅北大街8号B02栋20楼



ZKTeco官方微信
www.zkteco.com



安装、维护、保修、定制
一站式服务