



TDB06

快速入门指南

版本：1.2


日期：2020.05




扫码获取用户手册



1 设备外观

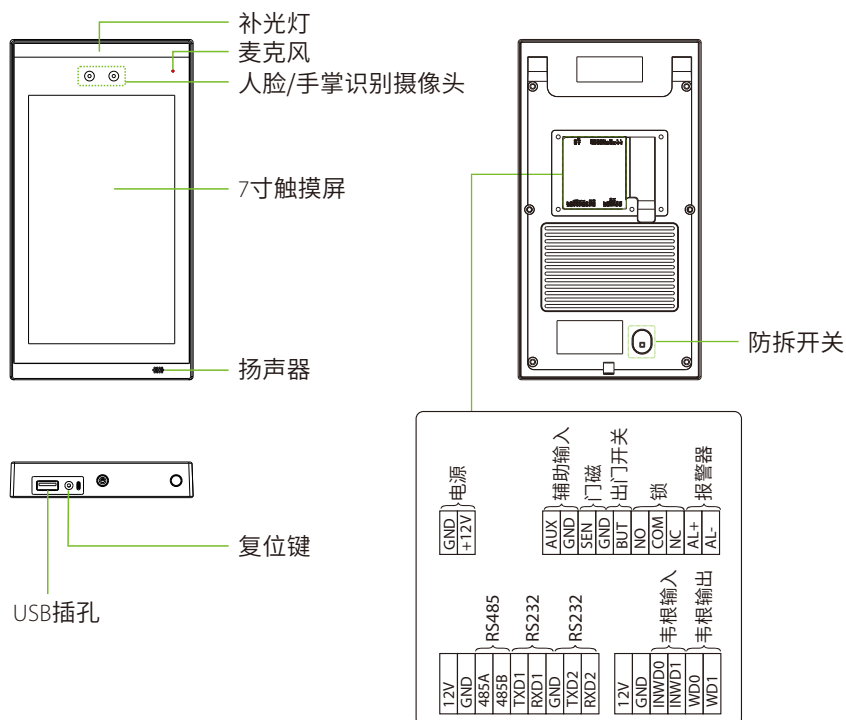

❖ RFID & FP 读写器★

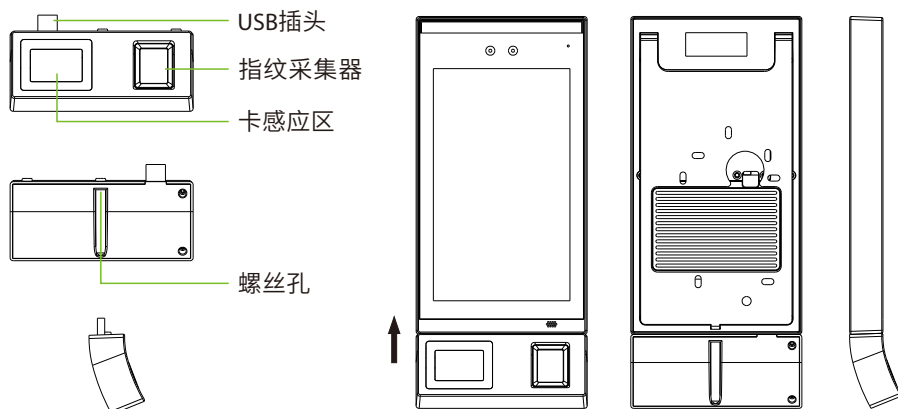


2 设备安装

❖ 设备安装在墙上

安装前，请将排线插入接线端子。

- ① 将安装模板纸贴于墙上并钻孔。
- ② 将后挂板固定在墙上，将设备由上至下挂扣在后挂板上。
- ③ 用螺丝固定设备和后挂板。
- ④★ 将外接设备由下方插入USB插孔。
- ⑤★ 用螺丝固定外接设备和主机。

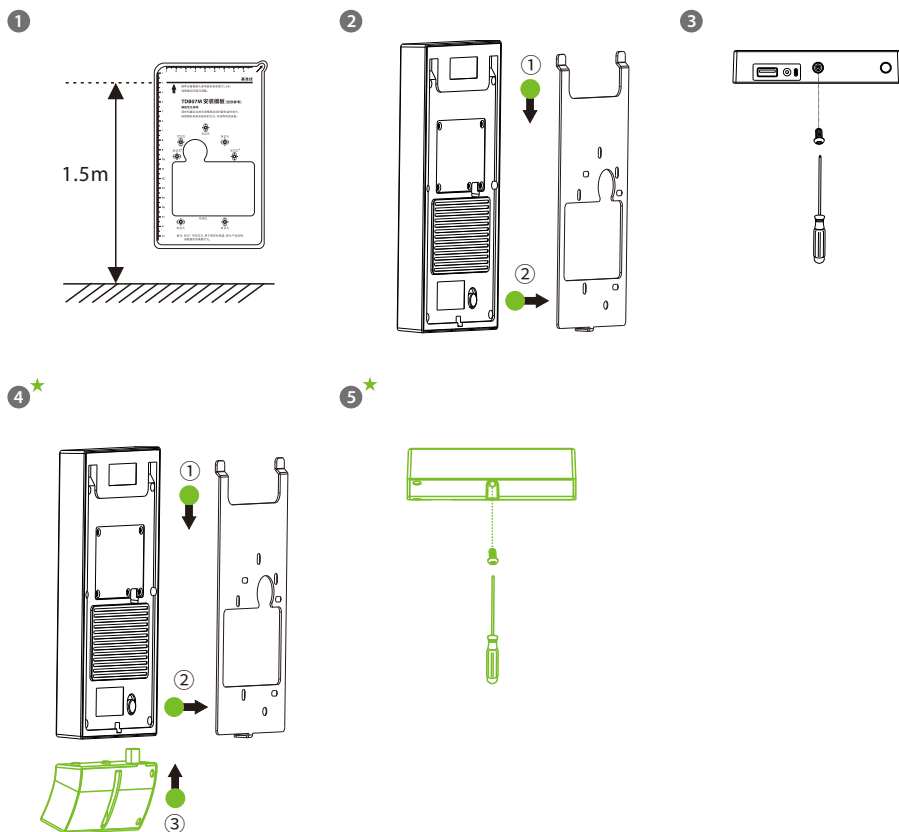


备注： 本指南中标记★为选配功能，可根据实际需要选购，具体以实物为准。

2 设备安装


❖ 设备安装在闸机上^{*}

安装前，请将线缆穿过安装支架。



- ① 将设备插入安装支架的安装孔中。
- ② 用螺丝固定设备和安装支架。
- ③ 在闸机上打一个安装孔，将安装支架插入闸机的安装孔中，固定螺母，最后将设备调整至合适的角度。

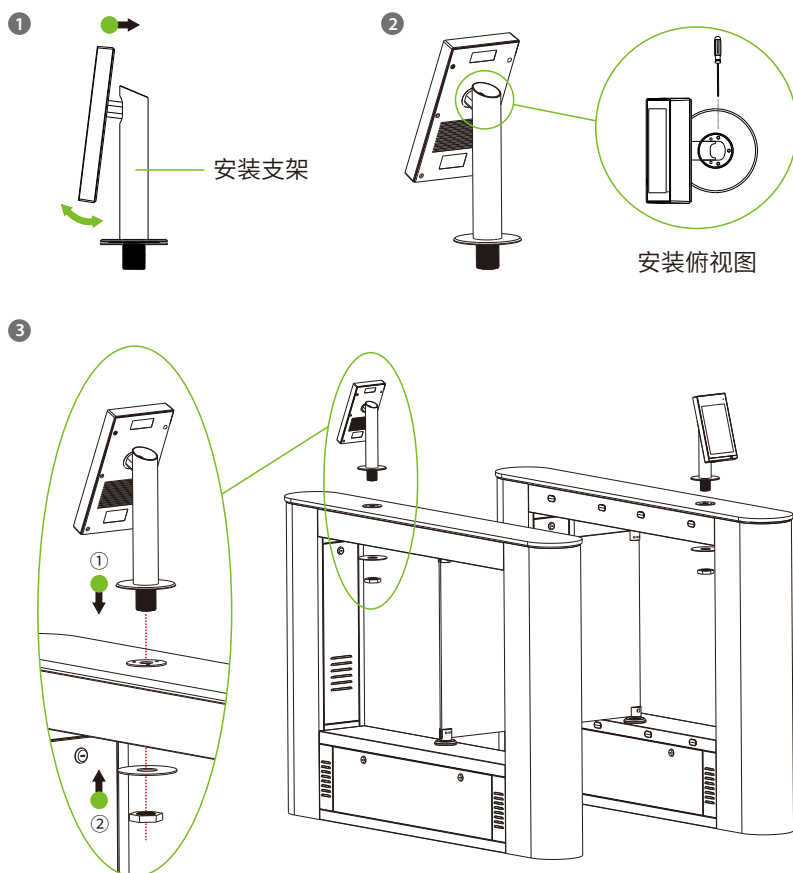

3 门禁系统示意图

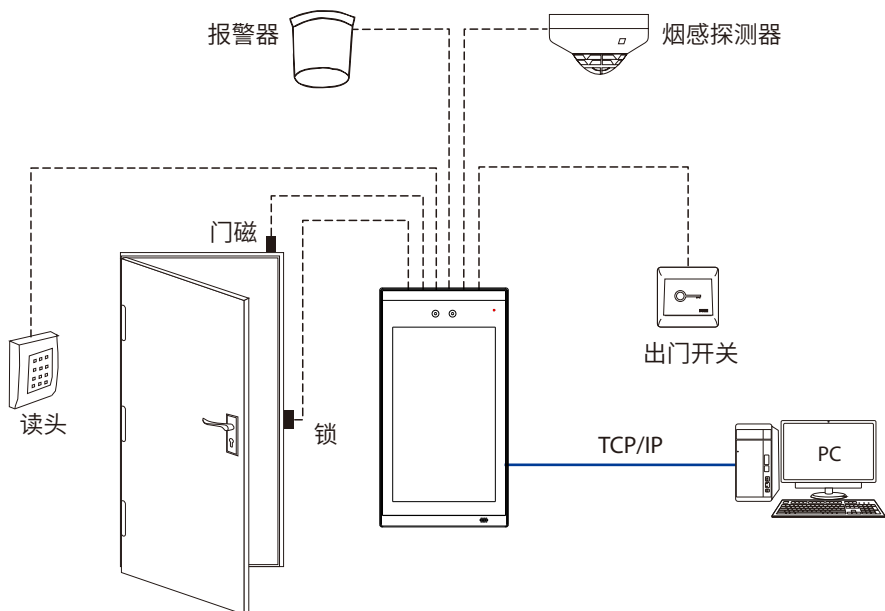


4 连接门磁、出门开关、报警器、烟感探测器

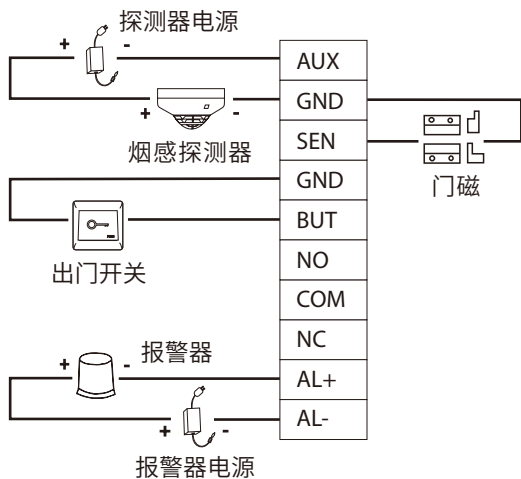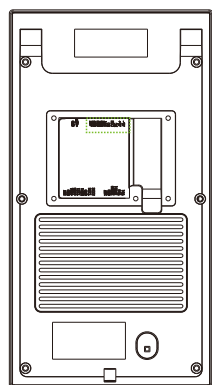


5 连接门锁

本设备可支持常开型和常闭型锁, 对通电时打开, 断电时关闭的常开锁, 应该使用NO端子, 对通电时关闭、断电时打开的常闭锁, 应该使用NC端子。以常闭锁为例:

1) 设备与锁不共用电源

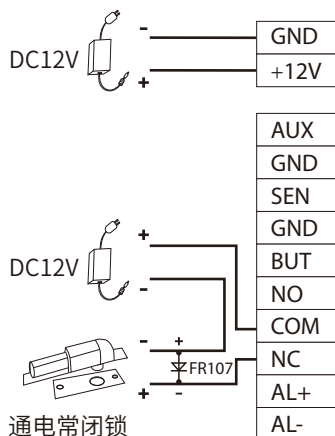


2) 设备与锁共用电源

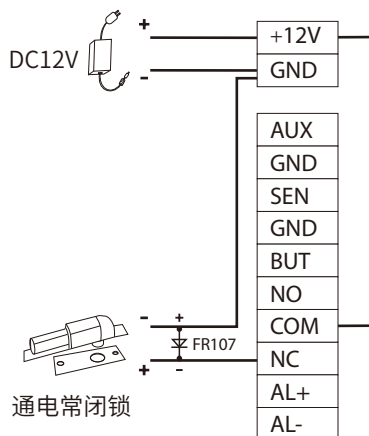

6 以太网连接电脑

通过以太网线连接设备和电脑软件。举例说明如下图所示:





IP地址: 192.168.1.201
子网掩码: 255.255.255.0

IP地址: 192.168.1.130
子网掩码: 255.255.255.0


注意: 设备连接软件时, 请确保设备IP与服务器IP在同一个网段内。

点击【通讯设置】>【网络设置】>【IP地址】, 输入IP地址后点击OK 保存。

7 韦根连接

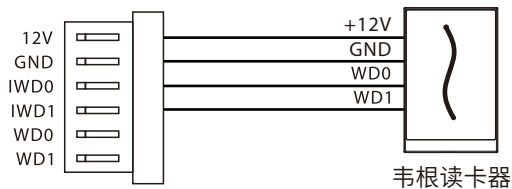
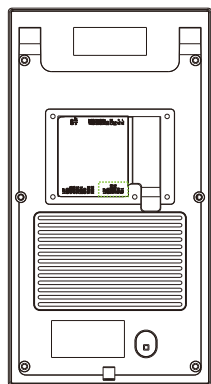


韦根输入:接收读卡器发出的韦根信号。

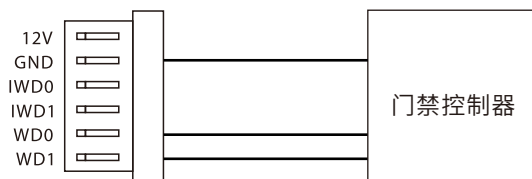


韦根输出:输出韦根信号到门禁控制器。

8 连接电源

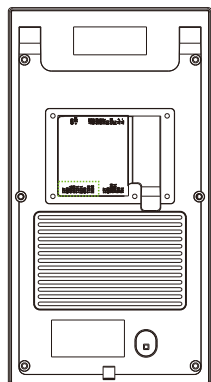

- 电源推荐: 12V - 3A。
- 如果和其他设备共用电源, 建议电源的供电电流大于总工作电流。

9 新增员工

方法一: 点击设备待机界面  > **用户管理** > **新增用户**，进入新增用户界面，设置包括输入工号、姓名、权限、手掌、指纹^{*}、人脸^{*}、卡号、密码、用户照片和门禁权限。此处以手掌和人脸登记验证方式为例，其它验证方式详见用户手册。

方式二: 通过扫描二维码登记用户



云服务器地址 端口
使用 [http://\[X.X.X.X\]:\[XX\]/app/v1/adreg](http://[X.X.X.X]:[XX]/app/v1/adreg) 生成二维码，扫一扫二维码登记用户。

方式三: 通过“百傲瑞达软件”登记用户

在百傲瑞达软件中点击**人事** > **人员** > **新增**，登记用户。
具体操作请参考《百傲瑞达用户手册》。



新增用户	
工号	1
姓名	
权限	普通用户
手掌	0
指纹	0
人脸	0
卡号	
密码	
用户照片	0
门禁权限	

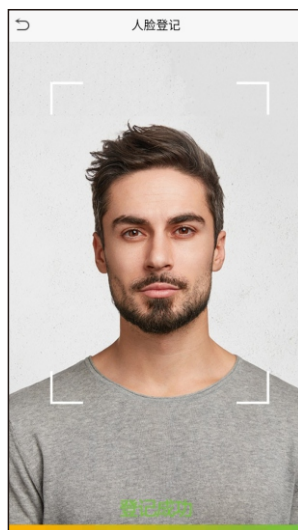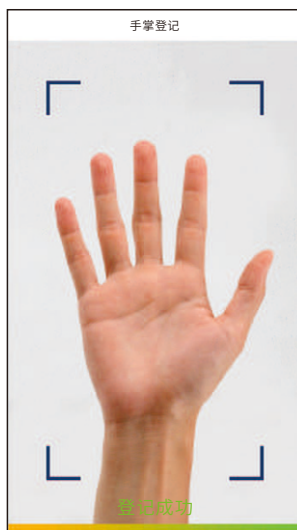





10 门禁设置

点击设备待机界面  > **门禁管理**，进入门禁设置界面，对门禁相关参数进行设置。



11 以太网、云服务器设置

点击设备待机界面  > **通讯设置** > **网络设置**，进入网络设置界面，对以太网网络地址参数等进行设置。若设备TCP/IP通讯成功，设备待机界面右上角显示通讯成功图标 。

点击设备待机界面  > **通讯设置** > **云服务器设置**，进入云服务器设置界面，输入服务器地址和端口号，即软件安装后的服务器的IP地址和端口号。若设备与服务器通讯成功，设备待机界面右上角显示通讯成功图标 。



12 手掌登记与验证注意事项



在进行手掌登记与验证时，需注意以下事项:

- 1) 将手掌掌心置于距离设备20-50cm的区域内。
- 2) 整个手掌与设备保持平行，保证中指垂直朝上。
- 3) 五指必须自然分开，不可弯曲、并拢。



扫码获取用户手册

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

广东省东莞市塘厦平山188工业大道26号中控智慧产业园

广东省深圳市龙岗区坂田五和大道北中控智慧大厦

厦门市集美区软件园三期诚毅北大街8号B02栋20楼



ZKTeco官方微信
www.zkteco.com



安装、维护、保修、定制
一站式服务